


COUVRE-VISAGE LAVABLE

Le port d'un couvre-visage limite la propagation des gouttelettes respiratoires infectieuses.

Le couvre-visage Stedair® Prevent AMT est conçu pour réduire la propagation des maladies infectieuses en capturant les microbes expulsés par le porteur, mais aussi en le protégeant des microbes présents dans son environnement. Lorsqu'une personne tousse, éternue, parle ou respire, elle émet des gouttelettes pouvant contenir des microbes potentiellement dangereux. Les plus petites de ces gouttelettes (parfois appelées aérosols) peuvent rester en suspension dans l'air pendant un certain temps, exposant ainsi toute personne qui passerait dans ce périmètre.

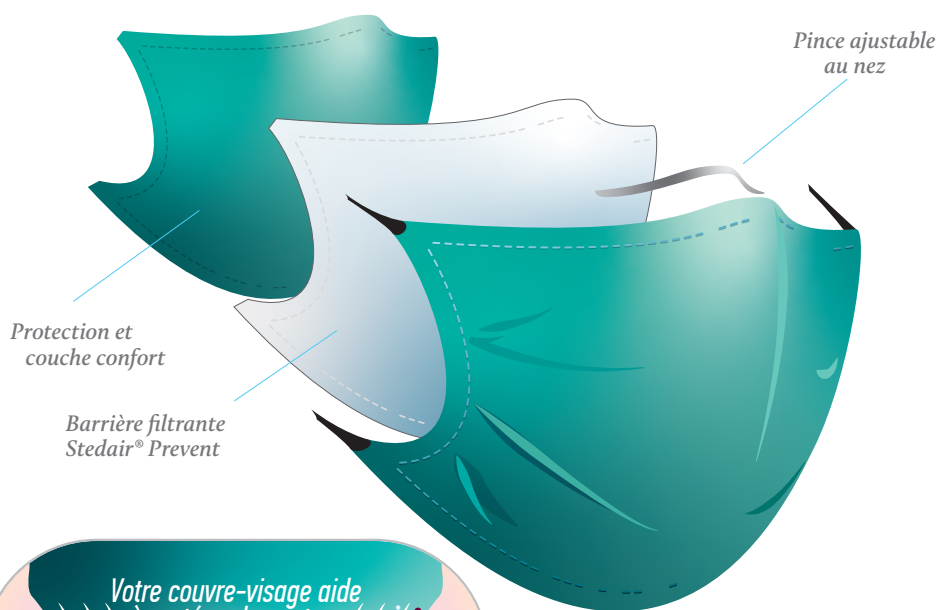

FONCTIONALITÉS ET AVANTAGES

- Filtration des bactéries à 99,9%
- Filtration supérieure des particules
- Léger et confortable
- Respirable
- Réutilisable
- Lavable

RECOMMANDÉ POUR:

Prévenir le risque de contamination croisée.

FICHE TECHNIQUE

COUVRE-VISAGE À HAUTE EFFICACITÉ POUR BLOQUER DES PARTICULES

COMPOSITION:

Extérieur: 100% polyester
Barrière filtrante
Intérieur: 100% polyester

Poids	115 g/m ² [+/- 10%]
largeur	>138 cm

	STANDARD	RESULT
Poids (oz/yd ²)		3.4
Efficacité de filtration bactérienne (EFB) (%)	ASTM F2101-19 and EN 14683:2019, Annex B	99.9
Pression différentielle (Pa/cm ²)	EN14683:2019, Annex C	48.3
Résistance au sang synthétique (mmHg)	ASTM F1862/F1862M-17	120
Efficacité de filtration des particules à 0,1µm (EFP) (%)	ASTM F2299	87.7
Norme pour l'inflammabilité des produits textiles - tel que reçu	16 CFR Part 1610 (1-1-16 Edition)	Class 1

Les tests ont été effectués par un laboratoire indépendant accrédité

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE:

1. Laver à l'eau chaude (60°C) à la main ou à la machine avec du savon liquide
2. Frottez doucement le tissu avec vos mains pendant 1 minute pour permettre au savon de faire pénétrer le tissu
3. Rincez abondamment
4. Appuyez pour enlever l'excès d'eau, NE PAS TORDRE
5. Suspendez le masque pour le laisser sécher à l'air libre pendant au moins 2 heures avant la prochaine utilisation
6. NE PAS FAIRE SÉCHER À LA MACHINE. NE PAS BLANCHIR

*** RÉUTILISABLE JUSQU'À 100 LAVAGES À LA MAIN**
Longévité accrue lorsque lavé à la main

RÉUTILISABLE JUSQU'À 35 LAVAGES À LA MACHINE
Cessez l'utilisation en cas d'usure visible (ex: trou) ou de séparation des tissus.

*** Les masques non médicaux ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI). Les recommandations pour l'utilisation des équipements de protection individuelle sont basées sur des évaluations des risques de certains environnements et des risques d'exposition.**

Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas porter de masque, ni les personnes qui ont du mal à respirer, ou qui sont inconscientes, ou incapables d'enlever le masque sans assistance.

Source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD),
Division of Viral Diseases

